NISBETS
ESSENTIALS

2 Slot Toaster

Instruction manual



Caution: Read the instructions before using the appliance.

EN **2 slot toaster** 2
Instruction manual

NL **Broodrooster met 2 sleuven** 7
Gebruikershandleiding

FR **Grille-pain à 2 fentes** 12
Mode d'emploi

DE **2-Scheiben-Toaster** 17
Bedienungsanleitung

IT **Tostapane a 2 vani** 22
Manuale di istruzioni

ES **Tostadora doble** 27
Manual de instrucciones

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo:
JB575

Safety Instructions

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - BS EN Codes of Practice
  - Fire Precautions
  - IEE Wiring Regulations
  - Building Regulations
- **This is an Attended Appliance.**
- **Caution: Hot surfaces!**



- **Danger of burns!** DO NOT touch the top and sides of the appliance when in use.
- DO NOT immerse the appliance in water.
- DO NOT obstruct or cover the appliance in any way when in use.
- DO NOT insert any metallic objects in to the appliance when connected to a power supply.
- Always switch off the appliance, disconnect the power supply and allow to cool before cleaning, carrying out maintenance, or when not in use.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance to the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a Nisbets Essentials agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- DO NOT use if damaged.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 2 2026/9/11 16:51

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of child less than 8 years.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **Fire hazard! Bread can burn!** The appliance should not come into contact or be covered with easily flammable materials, like curtains, textiles, walls and the like. Always ensure sufficient safety distance to flammable materials.



- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments
- Nisbets Essentials recommend that this appliance should be periodically tested (at least annually) by a Competent Person. Testing should include, but not be limited to: Visual Inspection, Polarity Test, Earth Continuity, Insulation Continuity and Functional Testing.
- Nisbets Essentials recommend that this product is connected to a circuit protected by an appropriate RCD (Residual Current Device).

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 3 2026/9/11 16:51

EN

Introduction

Please take a few moments to carefully read through this manual. Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from your Nisbets Essentials product.

Remove all packaging materials. Make sure that all protective plastic film and coatings are thoroughly removed from all surfaces.


Pack Contents

The following is included:

- Nisbets Essentials 2-Slot Toaster
- Instruction manual

Nisbets Essentials prides itself on quality and service, ensuring that at the time of unpacking the contents are supplied fully functional and free of damage.
Should you find any damage as a result of transit, please contact your Nisbets Essentials dealer immediately.

Operation

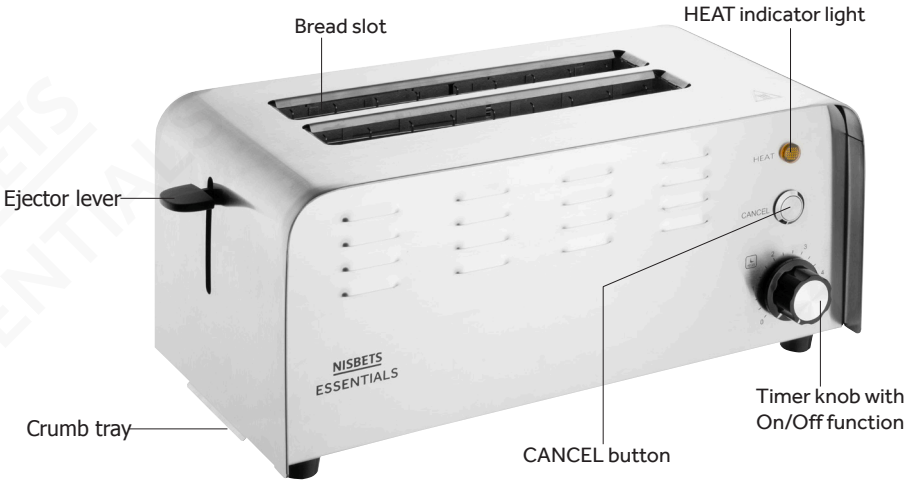

Toasting

1. Before use, ensure the Timer knob is set to '0'.

Note: There is no separate on/off switch on the toaster as it forms part of the timer mechanism. Your toaster is OFF when the timer knob is set to "0".

2. Load bread into the slot with ejector lever up. Do not use bread that is too thick.
3. Set the timer knob to desired time setting according to your taste. It is better to use 1 day old bread.
4. The HEAT indicator light will turn on and the timer will start. Lower the lever to toast.
5. When completed the toast is ejected. The HEAT indicator light will turn off.
6. The toast can be removed immediately by using the ejector lever, or left in the appliance to keep warm for several minutes.

Cancelling: Toasting can be cancelled at any time by pressing the CANCEL button and bread slices can be removed by lifting the lever.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 4 2026/9/11 16:51

Cleaning, Care & Maintenance



Always switch off the appliance, disconnect the power supply and allow to cool before cleaning or performing maintenance.

- If necessary wipe the exterior with a soft cloth and warm soapy water.
- Never use a scouring agent as this will scratch the finish.
- Dry thoroughly after cleaning.

Crumb Tray

- Periodically empty the crumb tray (located at the bottom of the appliance).
- Slide the tray out to empty.
- Slot back in securely when replacing the tray.

Notes on maintenance

- Bread containing fruit or nuts can be toasted but natural sugars present may cause them to stick to the guard rails on your toaster. Such debris should not be left on the guard rails as it will char and possibly smoke and can swell so as to damage the element.
- Elements wear out with use and it is impossible to predict their life as this is affected by the amount and type of use and the quality of electrical supply. They can easily be damaged by careless handling.
- Repairs or replacement of components should be undertaken only by a competent electrician.
- All components and fitting instructions can be obtained from your supplier.

Troubleshooting

A qualified technician must carry out repairs if required.

Fault	Probable Cause	Solution
The unit is not working	The unit is not switched on	Check the unit is plugged in correctly and switched on
	Plug or lead is damaged	Replace Plug or lead
	Fuse in the plug has blown	Replace the fuse
	Mains power supply fault	Check mains power supply
	Heating element has expired	Consult a qualified technician

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 5 2026/9/11 16:51

Technical Specifications

Note: Due to our continuous improvement process, the product specifications are subject to change without notice.

Model	Voltage	Power	Current	Net Weight	Dimensions H x W x D mm
JB575	220-240V~, 50/60Hz	1500W	6.5A	3.9kg	200 x 420 x 198

Power supply management	Power consumption
OFF mode	After plugged in and no further operation, or after operation, the appliance will enter OFF mode. Power consumption during OFF mode will not exceed 0.50W

Electrical Wiring

The appliance is supplied with a plug as per the below table (the correct current to be selected depending on the appliance).

Region	Plug standard	Current rating(s)
UK	BS 1363	13A
Europe	CEE 7/7	16A

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance must be earthed.



If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.



Nisbets Essentials parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities.

Nisbets Essentials products have been approved to carry the following symbol:

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of Nisbets Essentials.
Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, Nisbets Essentials reserves the right to change specifications without notice.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 6 2026/9/11 16:51

Veiligheidsinstructies

- Plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond.
- De installatie en eventuele reparaties dienen door een servicetechnicus/vaktechnicus te worden uitgevoerd. Verwijder geen enkel onderdeel op dit product.
- Raadpleeg de lokale en nationale normen om te voldoen aan het volgende:
  - Wetgeving van gezondheid en veiligheid op de werkplaats
  - BS EN-gedragscodes
  - Voorzorgsmaatregelen tegen brand
  - IEE-bedradingsvoorschriften
  - Bouwverordeningen
- **Dit is een apparaat dat onder toezicht moet worden gebruikt.**
- **Opgelet: Hete oppervlakken!**
- **Gevaar voor brandwonden!** Raak de bovenkant en zijkanten van het apparaat NIET aan tijdens het gebruik.



- Dompel het apparaat NIET onder in water.
- Zorg dat u het apparaat NIET hindert of afdekt tijdens het gebruik.
- Steek GEEN metalen voorwerpen in het apparaat wanneer het is aangesloten op een stroombron.
- Schakel het apparaat altijd uit, koppel de stroomtoevoer los en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, onderhoud uitvoert of wanneer het niet in gebruik is.
- Laat verpakkingsmateriaal niet binnen handbereik van kinderen. Dank verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke autoriteiten.
- Indien de stroomkabel beschadigd is geraakt, moet deze door een Nisbets Essentials-agent of een erkende technicus worden vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Gebruik NOOIT een beschadigd apparaat.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 7 2026/9/11 16:51

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- **Brandgevaar! Brood kan branden!** Het apparaat mag niet in contact komen met of worden afgedekt door licht ontvlambare materialen, zoals gordijnen, textiel, wanden en dergelijke. Houd het apparaat altijd op voldoende en veilige afstand van brandbare materialen.



- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen;
  - omgevingen van het type bed & breakfast
- Nisbets Essentials raadt u aan om dit apparaat periodiek te laten testen (ten minste eens per jaar) door een bevoegd persoon. Testen moeten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Visuele inspectie, polariteittest, continuïteit van aarding, continuïteit van isolatie en functionele test.
- Nisbets Essentials adviseert om dit product aan te sluiten op een circuit dat beveiligd is met een geschikte aardlekschakelaar (RCD).

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 8 2026/9/11 16:51

Inleiding

Neem de tijd en lees deze handleiding aandachtig door. Correct onderhoud en gebruik van dit apparaat zullen de beste prestaties uit uw product van Nisbets Essentials halen.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat alle plastic beschermlaagjes en coatings goed verwijderd zijn van alle oppervlakken.


Verpakkingsinhoud

Het volgende is inbegrepen:

- Nisbets Essentials Broodrooster met 2 sleuven
- Gebruikershandleiding

Nisbets Essentials is trots op kwaliteit en service en zorgt ervoor dat op het moment van uitpakken de inhoud volledig functioneel en vrij van schade wordt geleverd.
Mocht u schade aantreffen als gevolg van transport, neem dan onmiddellijk contact op met uw Nisbets Essentials-dealer.

Bediening

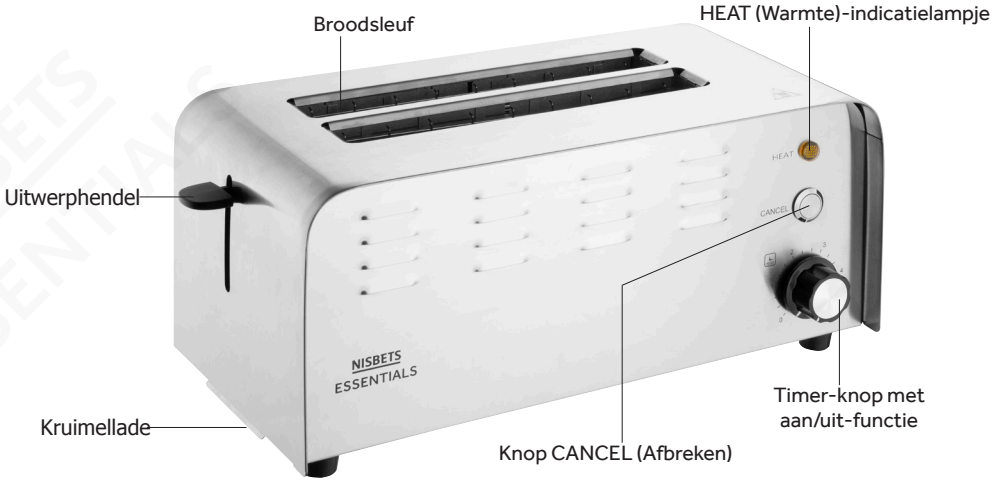

Roosteren

1. Zorg ervoor dat de timerknop op '0' staat voordat u het apparaat gebruikt.

Opmerking: Het broodrooster heeft geen aparte aan/uit-schakelaar, aangezien deze deel uitmaakt van het timermechanisme. Uw broodrooster staat UIT wanneer de timerknop op "0" staat.

2. Plaats het brood in de gleuf met de uitwerphendel omhoog. Gebruik geen brood dat te dik is.
3. Stel de timerknop in op de gewenste tijd, afhankelijk van uw smaak. Het is beter om brood te gebruiken dat 1 dag oud is.
4. Het indicatielampje HEAT (Warmte) gaat branden en de timer start. Laat de hendel zakken om te roosteren.
5. Als het roosteren klaar is, wordt het brood uitgeschoven. Het indicatielampje HEAT (Warmte) gaat uit.
6. Het geroosterde brood kan direct worden verwijderd met behulp van de uitwerphendel, of enkele minuten in het apparaat worden gelaten om warm te blijven.

Afbreken: Het roosteren kan op elk moment worden afgebroken door op de knop CANCEL (Afbreken) te drukken en de sneetjes brood kunnen worden verwijderd door de hendel omhoog te trekken.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 9 2026/9/11 16:51

Reiniging, zorg & onderhoud



Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.

- Veeg de buitenkant indien nodig af met een zachte doek en warm zeepwater.
- Gebruik nooit schuurmiddelen, aangezien dit krassen op de afwerking veroorzaakt.
- Droog het apparaat grondig na het schoonmaken.

Kruimellade

- Leeg de kruimellade (aan de onderkant van het apparaat) regelmatig.
- Schuif de lade uit om deze leeg te maken.
- Stop de lade correct terug.

Onderhoudsinstructies

- Brood met fruit of noten kan worden geroosterd, maar door de aanwezige natuurlijke suikers kan het aan de zijrails van uw broodrooster blijven kleven. Laat dergelijke resten niet op de zijrails achter, aangezien deze kunnen verkolen en mogelijk gaan roken, en kunnen opzwellen waardoor het verwarmingselement beschadigd raakt.
- Verwarmingselementen slijten door gebruik en het is onmogelijk om de levensduur ervan te voorspellen, aangezien deze wordt beïnvloed door de hoeveelheid en het soort gebruik en de kwaliteit van de stroomvoorziening. Ze kunnen gemakkelijk beschadigd raken door onzorgvuldig gebruik.
- Reparaties of vervanging van onderdelen mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien.
- Alle onderdelen en montage-instructies zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

Probleemoplossing

Indien nodig moet een gekwalificeerde technicus reparaties uitvoeren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De eenheid werkt niet	Het apparaat staat uit	Controleer of de stroomkabel van het apparaat is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld
	Stekker of kabel is beschadigd	Vervang stekker of kabel
	Storing in de netvoeding	Controleer de netvoeding
	Het verwarmingselement is versleten	Raadpleeg een gekwalificeerde technicus

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 10 2026/9/11 16:51

Technische specificaties

Opmerking: Aangezien we onze producten voortdurend verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	Spanning	Vermogen	Stroom	Netto gewicht	Afmetingen H x B x D mm
JB575	220-240 V~, 50/60 Hz	1500 W	6,5 A	3,9 kg	200 x 420 x 198

Beheer voeding	Energieverbruik
OFF-modus	Nadat het apparaat is aangesloten en niet verder wordt gebruikt, of na gebruik, schakelt het apparaat over naar de UIT-stand. Het stroomverbruik in de UIT-stand bedraagt maximaal 0,50 W

Elektrische bedrading

Het apparaat is geleverd met een stekker zoals in de onderstaande tabel (de correcte stroom die moet worden geselecteerd, is afhankelijk van het apparaat).

Regio	Standaardstekker	Huidige stroomsterkte(n)
UK	BS 1363	13 A
Europa	CEE 7/7	16 A

De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken.

Dit apparaat moet worden geaard.



Bij twijfels raadpleeg een vakkundige elektricien.

De elektrische isolatiepunten mogen niet worden geblokkeerd. In geval van een nooduitschakeling moeten de isolatiepunten direct toegankelijk zijn.

Productconformiteit

Het AEEA-logo op dit product of in de bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van Nisbets Essentials-producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven.

Nisbets Essentials-producten zijn goedgekeurd om het volgende symbool te dragen:



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder voorafgaande goedkeuring van Nisbets Essentials. Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt Nisbets Essentials het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 11 2026/9/11 16:51

Consignes de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane, stable.
- L'installation et les éventuelles réparations doivent être confiées à un dépanneur/technicien qualifié. Ne retirez aucun élément de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer à ce qui suit :
  - lois sur l'hygiène et la sécurité au travail
  - codes de bonnes pratiques BS EN
  - précautions contre le risque d'incendie
  - réglementations sur les branchements électriques IEE
  - règlements sur la construction
- **Cet appareil doit être utilisé sous surveillance.**
- **Attention : Surfaces chaudes !**
- **Risque de brûlures !** NE touchez PAS le dessus ni les côtés de l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.



- NE plongez PAS l'appareil dans l'eau.
- N'obstruez ou ne couvrez PAS l'appareil de quelque manière que ce soit lorsqu'il est utilisé.
- N'introduisez PAS d'objets métalliques dans l'appareil lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Éteignez toujours l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, d'effectuer des opérations d'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants. Débarrassez-vous des emballages conformément aux réglementations des autorités locales.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un agent Nisbets Essentials ou un technicien qualifié recommandé, pour éviter tout danger.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 12 2026/9/11 16:51

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez la machine et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner au moyen d'un programmateur externe ou d'un système distinct de télécommande.
- **Risque d'incendie ! Le pain peut brûler !** L'appareil ne doit pas entrer en contact ou être recouvert de matériaux facilement inflammables, comme des rideaux, des textiles, des murs, etc. Veillez à toujours respecter une distance de sécurité suffisante par rapport aux matériaux inflammables.



- Cette machine est destinée à être utilisée dans des applications domestiques et autres applications similaires telles que :
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
  - les fermes ;
  - par les clients dans les hôtels, les motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
  - des environnements de type chambres d'hôtes
- Nisbets Essentials recommande qu'une personne compétente teste périodiquement cet appareil (au moins une fois par an). Les tests doivent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : inspection visuelle, test de polarité, continuité de la terre, continuité de l'isolation et test fonctionnel.
- Nisbets Essentials recommande de brancher ce produit sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel (RCD) adapté.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 13 2026/9/11 16:51

FR

Introduction

Nous vous invitons à consacrer quelques instants à lire attentivement de ce mode d'emploi. L'entretien et l'utilisation appropriés de cette machine vous permettront de tirer le meilleur de votre produit Nisbets Essentials.

Retirez tous les matériaux d'emballage. Veillez à ce que tous les films plastiques et revêtements de protection soient soigneusement retirés de toutes les surfaces.


Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus :

- Grille-pain à 2 fentes Nisbets Essentials
- Mode d'emploi

Nisbets Essentials attache une grande importance à la qualité et au service et veille à fournir des produits en parfait état opérationnel, parfaitement intacts au moment de l'emballage.
Nous vous prions de contacter votre revendeur Nisbets Essentials immédiatement si vous constatez un dommage quelconque survenu pendant le transport du produit.

Fonctionnement

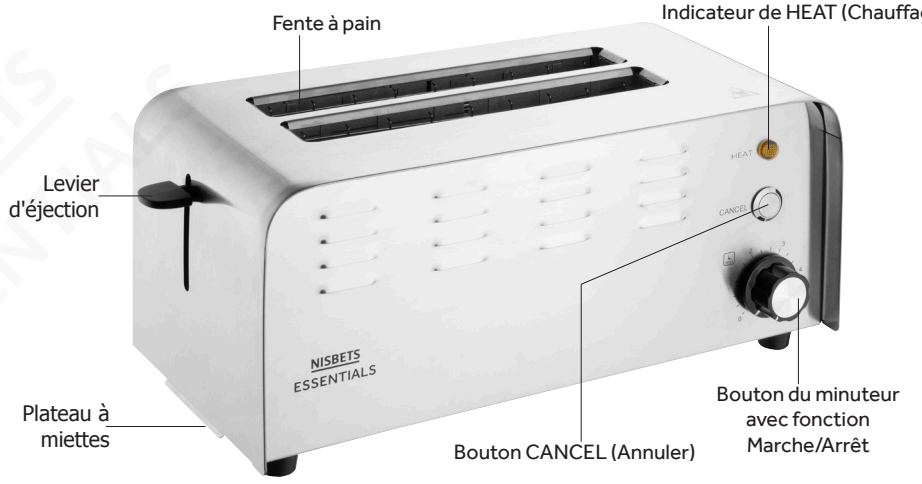

Grillage

1. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le bouton du minuteur est réglé sur « 0 ».

Remarque : Le grille-pain ne dispose pas d'interrupteur marche/arrêt séparé, car celui-ci fait partie intégrante du mécanisme du minuteur. Votre grille-pain est en mode Marche lorsque le bouton du minuteur est réglé sur « 0 ».

2. Placez le pain dans la fente en maintenant le levier d'éjection en position haute. N'utilisez pas de pain trop épais.
3. Réglez le bouton du minuteur sur la durée souhaitée, selon vos préférences. Il est préférable d'utiliser du pain de la veille.
4. Le voyant HEAT (Chauffage) s'allume et le minuteur se met en marche. Abaissez le levier pour faire griller.
5. Une fois la cuisson terminée, le pain grillé est éjecté. Le voyant HEAT (Chauffage) s'éteint.
6. Vous pouvez retirer le pain grillé immédiatement à l'aide du levier d'éjection, ou le laisser dans l'appareil pour le garder au chaud pendant quelques minutes.

Annulation : Le grillage peut être annulé à tout moment en appuyant sur le bouton CANCEL (Annuler) et les tranches de pain peuvent être retirées en soulevant le levier.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 14 2026/9/11 16:51

Nettoyage, entretien et maintenance



Éteignez toujours l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou d'effectuer des travaux d'entretien.

- Au besoin, essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse.
- N'utilisez jamais de produit abrasif, car cela risquerait de rayer la finition.
- Séchez soigneusement après le nettoyage.

Plateau à miettes

- Videz régulièrement le plateau à miettes (situé au bas de l'appareil).
- Faites glisser le plateau pour le vider.
- Remettez le plateau en place correctement en le glissant dans la fente prévue à cet effet.

Conseils d'entretien

- Vous pouvez faire griller du pain contenant des fruits ou des noix, mais les sucres naturels qu'il contient peuvent le faire coller aux rails de sécurité de votre grille-pain. Ces résidus ne doivent pas être laissés sur les rails de sécurité, car ils risquent de carboniser, de dégager de la fumée et de gonfler, ce qui pourrait endommager la résistance.
- Les résistances se détériorent avec l'usage et il est impossible d'en prédire la durée de vie, car celle-ci dépend de la fréquence et du type d'utilisation, ainsi que de la qualité de l'alimentation électrique. Une manipulation imprudente peut facilement les endommager.
- Les réparations ou le remplacement des composants ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
- Tous les composants et les instructions de montage sont disponibles auprès de votre fournisseur.

Dépannage

Un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

Dysfonctionnement	Cause probable	Intervention
L'appareil ne fonctionne pas	Le congélateur n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est bien branché et allumé
	La fiche ou le câble est endommagé	Remplacez la fiche ou le cable
	Dysfonctionnement de l'alimentation secteur	Vérifier l'alimentation secteur
	L'élément chauffant est usé	Consultez un technicien qualifié

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 15 2026/9/11 16:51

Spécifications techniques

Remarque : En raison de notre processus d'amélioration continue, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modèle	Tension	Puissance	Courant	Poids net	Dimensions h x l x p mm
JB575	220-240 V~, 50/60 Hz	1 500 W	6,5 A	3,9 kg	200 x 420 x 198

Gestion de l'alimentation électrique	Consommation électrique
Mode ARRÊT	Une fois branché et en l'absence de toute utilisation, ou après utilisation, l'appareil passe en mode Arrêt. La consommation électrique en mode Arrêt ne dépassera pas 0,50 W

Raccordement électrique

Cet appareil est fourni avec une prise conforme au tableau ci-dessous (le courant approprié doit être sélectionné en fonction de l'appareil).

Région	Norme de prise	Intensité(s) nominale(s)
UK	BS 1363	13 A
Europe	CEE 7/7	16 A

La fiche doit être branchée sur une prise secteur adaptée.

Cet appareil doit être mis à la terre.



En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être libres de toute obstruction. En cas de débranchement requis en urgence, ils doivent être facilement accessibles.

Conformité

Le logo DEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et/ou l'environnement, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.



Les pièces Nisbets Essentials ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.

Les produits Nisbets Essentials ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :



Tous droits réservés. La production ou transmission, partielle ou intégrale, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par Nisbets Essentials.
Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, Nisbets Essentials se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 16 2026/9/11 16:51

Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Komponenten von diesem Gerät.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
  - Arbeitsschutzvorschriften
  - BS EN Verhaltenspraktiken
  - Brandschutzvorkehrungen
  - IEE-Anschlussvorschriften
  - Bauvorschriften
- **Dies ist ein zu beaufsichtigendes Gerät.**
- **Achtung: Heiße Oberflächen!**
- **Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!** Berühren Sie die Oberseite und die Seiten des Gerätes bei Benutzung NICHT.



- Gerät NICHT in Wasser eintauchen.
- Das Gerät darf während des Betriebs NICHT verdeckt oder behindert werden.
- Stecken Sie KEINE metallischen Gegenstände in das Gerät, wenn dieses an eine Stromversorgung angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung, Durchführung der Wartungsarbeiten oder bei Nichtgebrauch immer aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Halten Sie alle Verpackungsteile von Kindern fern. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Nisbets Essentials-Vertreter oder einem empfohlenen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- NICHT verwenden, wenn es beschädigt ist.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 17 2026/9/11 16:51

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und sich der mit der Benutzung verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung vorgesehen.
- **Brandgefahr! Brot kann anbrennen!** Das Gerät darf nicht mit leicht entflammbaren Materialien wie Vorhängen, Textilien, Wänden und dergleichen in Berührung kommen oder abgedeckt werden. Sorgen Sie immer für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien.



- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.:
  - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - in Bauernhöfen;
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
  - Bed-and-Breakfast-Hotels und -Pensionen
- Nisbets Essentials empfiehlt eine regelmäßige (mindestens einmal jährlich) Prüfung dieses Geräts durch eine sachkundige Person. Die Prüfung sollte unter anderem Folgendes beinhalten: Visuelle Inspektion, Polaritätstest, Erddurchgängigkeit, Isolierdurchgängigkeit und Funktionsprüfung.
- Laut Empfehlungen von Nisbets Essentials sollte dieses Produkt an einen durch einen geeigneten Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter, RCD) geschützten Schaltkreis angeschlossen werden.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 18 2026/9/11 16:51

Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Augenblicke Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Durch richtige Wartung und Bedienung dieses Geräts sorgen Sie für die bestmögliche Leistung Ihres Nisbets Essentials-Produkts.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Stellen Sie sicher, dass alle Schutzfolien und Beschichtungen gründlich von allen Oberflächen entfernt wurden.

Lieferumfang

Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

- Nisbets Essentials 2-Scheiben-Toaster
- Bedienungsanleitung

Nisbets Essentials ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.
Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Nisbets Essentials-Händler.

Bedienung



Toasten

1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Timerknopf auf „0“ steht.0

Hinweis: Der Toaster verfügt über keinen separaten Ein-/Ausschalter, da dieser in den Timermechanismus eingebaut ist. Ihr Toaster ist ausgeschaltet, wenn der Timerknopf auf „0“ steht.

2. Legen Sie Brot in den Schlitz. Der Auswurfhebel muss dabei angehoben sein. Verwenden Sie keine zu dicken Brotscheiben.
3. Stellen Sie den Timerknopf auf die gewünschte Zeit ein. Am besten eignet sich Brot vom Vortag.
4. Die Kontrollleuchte HEAT (Heizen) leuchtet auf und der Timer startet. Senken Sie zum Toasten den Hebel ab.
5. Nach dem Abschluss wird das Toastbrot ausgeworfen. Die Kontrollleuchte HEAT (Heizen) erlischt.
6. Nehmen Sie das Toastbrot sofort mithilfe des Auswurfhebels heraus oder lassen Sie es einige Minuten im Gerät, um es warmzuhalten.

Abbrechen: Der Toastvorgang kann jederzeit durch Drücken der Taste CANCEL (Abbrechen) abgebrochen werden. Die Brotscheiben lassen sich durch Anheben des Hebels herausnehmen.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 19 2026/9/11 16:51

Reinigung, Pflege und Wartung



Schalten Sie das Gerät immer aus, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder warten.

- Wischen Sie bei Bedarf die Außenseite mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser ab.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, da diese die Oberfläche zerkratzen.
- Nach der Reinigung gründlich abtrocknen.

Krümelfach

- Leeren Sie regelmäßig das Krümelfach (auf der Unterseite des Geräts).
- Schieben Sie die Schublade zum Entleeren heraus.
- Schieben Sie die Schublade beim Wiedereinsetzen wieder sicher hinein.

Hinweise zur Wartung

- Sie können obst- oder nusshaltiges Brot toasten. Allerdings können die Brotscheiben aufgrund des darin enthaltenen natürlichen Zuckers an den Schutzschienen Ihres Toasters kleben bleiben. Lassen Sie diese Rückstände nicht an den Schutzschienen zurück, da deren Verkohlung zur Rauchentwicklung und zum Aufquellen führen kann, wodurch das Heizelement beschädigt wird.
- Heizelemente verschleißen mit der Zeit. Ihre Lebensdauer lässt sich nicht vorhersagen, da sie von der Nutzungshäufigkeit und -art sowie der Qualität der Stromversorgung abhängt. Sie lassen sich durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen.
- Reparaturen oder der Austausch von Bauteilen sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Alle Komponenten und Montageanleitungen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.

Störungssuche

Falls erforderlich, muss ein qualifizierter Techniker Reparaturen durchführen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Das Gerät läuft nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist
	Stecker und Kabel sind beschädigt	Stecker oder Leitung ersetzen
	Fehler Netzstromversorgung	Prüfen Sie die Netzstromversorgung
	Heizelement ist abgelaufen	Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 20 2026/9/11 16:51

Technische Spezifikationen

Hinweis: Aufgrund unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses können sich die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Modell	Spannung	Leistung	Stromstärke	Nettogewicht	Abmessungen H x B x T mm
JB575	220-240 V~, 50/60 Hz	1500 W	6,5 A	3,9kg	200 x 420 x 198

Stromversorgungsverwaltung	Leistungsaufnahme
Ausgeschalteter Modus	Nach dem Anschließen und ohne weitere Bedienung oder nach der Bedienung wechselt das Gerät in den Modus Aus. Die Leistungsaufnahme im Modus Aus übersteigt 0,50 W nicht

Elektroanschlüsse

Dem Gerät liegt ein Stecker gemäß der nachfolgenden Tabelle bei (die richtige Stromstärke muss je nach Gerät ausgewählt werden).

Region	Steckerstandard	Strombelastung(en)
UK	BS 1363	13 A
Europa	CEE 7/7	16 A

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Dieses Gerät muss geerdet sein.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

Konformität

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.



Teile von Nisbets Essentials wurden strengen Produkttests unterzogen, um die von internationalen, unabhängigen und Bundesbehörden festgelegten Normen und Spezifikationen zu erfüllen.

Nisbets Essentials-Produkte sind für die Verwendung des folgenden Symbols zugelassen:



Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nisbets Essentials in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig, erstellt oder übertragen werden.
Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. Nisbets Essentials behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 21 2026/9/11 16:51

Istruzioni per la sicurezza

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- L'installazione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite da un operatore/tecnico qualificato. Non rimuovere alcun componente da questo prodotto.
- Rispettare le seguenti norme locali e nazionali:
  - Norme relative agli infortuni sul lavoro
  - Linee guida BS EN
  - Precauzioni antincendio
  - Normativa IEE sui circuiti elettrici
  - Norme di installazione
- **Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.**
- **Attenzione: Superfici roventi!**
- **Pericolo di ustioni!** NON toccare la parte superiore e le parti laterali dell'apparecchio durante l'uso.



- NON immergere il prodotto in acqua.
- NON ostruire o coprire in alcun modo l'apparecchio mentre è in funzione.
- NON inserire oggetti metallici nell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione.
- Spegnere sempre l'apparecchio, scollegare l'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di qualsiasi intervento di pulizia o di manutenzione, o quando non viene utilizzato.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità alle normative locali.
- Se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un agente Nisbets Essentials o da un tecnico qualificato, per evitare rischi.
- NON utilizzarlo se presenta danni.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 22 2026/9/11 16:51

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza purché sotto adeguata supervisione o purché vengano fornite loro istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli che comporta.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere svolte da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- **Pericolo di incendio! Il pane può bruciare!** Evitare che l'apparecchio entri in contatto con materiali facilmente infiammabili, come tende, tessuti, pareti e simili, e non coprirlo con essi. Lasciare sempre una distanza di sicurezza sufficiente dai materiali infiammabili.



- Questo apparecchio è pensato per uso domestico e per applicazioni simili, come ad esempio:
  - area cucina per i dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - da clienti di alberghi, motel ed simili strutture residenziali;
  - attrezzature bed and breakfast
- Nisbets Essentials consiglia di sottoporre questo apparecchio a test periodici (almeno una volta all'anno) a cura di una persona competente. I test devono comprendere, tra gli altri: Ispezione visiva, controllo della polarità, della continuità del conduttore di terra, della continuità dell'isolamento e prove di funzionamento.
- Nisbets Essentials consiglia di collegare questo prodotto a un circuito protetto da un interruttore differenziale adeguato.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 23 2026/9/11 16:51

Introduzione

Leggere con attenzione il presente manuale. Un'adeguata manutenzione e il corretto utilizzo consentiranno di ottenere le migliori prestazioni possibili dal prodotto Nisbets Essentials.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Rimuovere accuratamente tutte le pellicole e tutti i rivestimenti protettivi di plastica da tutte le superfici.


Contenuto della confezione

Sono inclusi i seguenti componenti:

- Nisbets Essentials – Tostapane a 2 vani
- Manuale di istruzioni

Nisbets Essentials garantisce una qualità e un servizio impeccabili e assicura che al momento dell'imballaggio tutti i componenti forniti sono perfettamente funzionanti e privi di difetti.
In caso di danni verificatisi in fase di trasporto, contattare immediatamente il rivenditore Nisbets Essentials.

Funzionamento

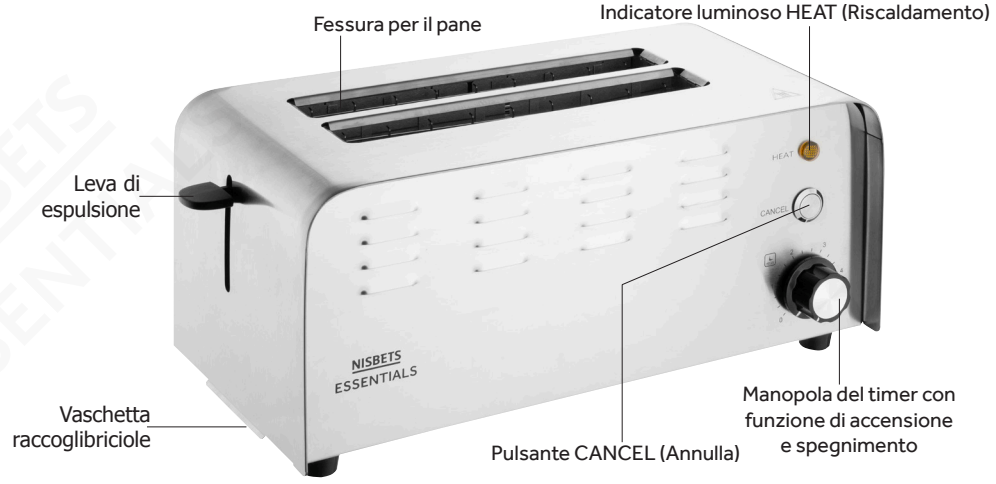

Tostatura

1. Prima dell'uso, verificare che il manopola del timer sia impostata su "0".

Nota: Il tostapane non ha un interruttore di alimentazione separato: è integrato nel meccanismo del timer. Quando la manopola del timer è impostata su "0", il tostapane è spento.

2. Inserire il pane nella fessura con la leva di espulsione alzata. Non usare fette di pane troppo spesse.
3. Impostare il timer per regolare il tempo desiderato. È preferibile usare pane del giorno precedente.
4. L'indicatore luminoso HEAT (Riscaldamento) si illumina e il timer si avvia. Abbassare la leva per tostare.
5. Al termine della tostatura la fetta viene espulsa. L'indicatore HEAT (Riscaldamento) si spegne.
6. La fetta tostata si può rimuovere immediatamente usando la leva di espulsione, oppure si può lasciare nell'apparecchio per tenerla calda per diversi minuti.

Annullamento: È possibile annullare la tostatura in qualsiasi momento premendo il tasto CANCEL (Annulla); le fette si possono rimuovere sollevando la leva.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 24 2026/9/11 16:51

Pulizia, cura e manutenzione



Spegnere sempre l'apparecchio, scollegare l'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di qualsiasi intervento di pulizia o di manutenzione.

- Se necessario, pulire l'esterno con un panno morbido e acqua tiepida saponata.
- Non usare mai agenti abrasivi, poiché graffierebbero la finitura.
- Dopo la pulizia, lasciar asciugare completamente.

Vaschetta raccoglibriciole

- Svuotare periodicamente la vaschetta raccoglibriciole (nella parte inferiore dell'apparecchio).
- Estrarre la vaschetta per svuotarla.
- Quando si reinserisce la vaschetta, introdurla fino in fondo.

Note sulla manutenzione

- Si può tostare pane contenente frutta o frutta secca, ma gli zuccheri naturali presenti potrebbero far aderire le fette alle guide di protezione del tostapane. Tali residui non devono essere lasciati sulle guide, poiché brucerebbero emettendo fumo e possono gonfiarsi fino a danneggiare la resistenza.
- Le resistenze si usurano con l'utilizzo ed è impossibile prevederne la durata, poiché dipende dalla frequenza e dal tipo di utilizzo, oltre che dalla qualità dell'alimentazione elettrica. Una manipolazione inadeguata può facilmente danneggiarle.
- Gli interventi di riparazione e sostituzione dei componenti devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista competente.
- Tutti i componenti e le istruzioni di montaggio si possono richiedere al fornitore.

Risoluzione dei problemi

Se necessario, contattare un tecnico qualificato per le eventuali riparazioni.

Problema	Probabile causa	Azione
L'unità non funziona	Il dispositivo non è acceso	Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente e che sia acceso
	La spina o il cavo sono danneggiati	Sostituire la spina o il cavo
	Problema con l'alimentazione elettrica	Controllare l'alimentazione elettrica
	La resistenza è guasta	Rivolgersi a un tecnico qualificato

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 25 2026/9/11 16:51

Specifiche tecniche

Nota: a seguito del continuo miglioramento, le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello	Tensione	Potenza	Corrente	Peso netto	Dimensioni A x L x P (mm)
JB575	220-240 V~, 50/60 Hz	1.500 W	6,5 A	3,9 kg	200 x 420 x 198

Gestione dell'alimentazione	Consumo energetico
Modalità di spegnimento OFF	Quando è collegato alla presa di corrente ma non viene utilizzato, l'apparecchio si spegne. Quando è spento, la potenza assorbita non supera gli 0,5 W

Cablaggio elettrico

L'apparecchio è dotato di una spina conforme alla tabella sottostante (la corrente corretta deve essere selezionata in base all'apparecchio).

Regione	Standard spina	Valore nominale della corrente
UK	BS 1363	13 A
Europa	CEE 7/7	16 A

La spina deve essere collegata a una presa di corrente adeguata.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.



In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

I punti di interruzione dell'alimentazione elettrica devono rimanere privi di ostacoli. In caso di emergenza devono essere facilmente raggiungibili, qualora sia necessario interrompere l'alimentazione.

Conformità

Il logo RAEE su questo prodotto o sulla documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve essere smaltito con una procedura approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire correttamente questo prodotto, rivolgersi al fornitore del prodotto o all'ente locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti.



I componenti Nisbets Essentials sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.

I prodotti Nisbets Essentials sono approvati ai sensi del seguente marchio:



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in qualsiasi forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopia o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza autorizzazione scritta di Nisbets Essentials.
Le informazioni qui contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia Nisbets Essentials si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 26 2026/9/11 16:51

Consejos de Seguridad

- Colóquela sobre una superficie plana, estable.
- Un agente de servicio / técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ninguna pieza del producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
  - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
  - Códigos de Práctica BS EN
  - Precauciones contra Incendios
  - Normativas de cableado de la IEE
  - Normativas de Construcción
- **Este aparato debe usarse bajo supervisión.**
- **Precaución: ¡Superficies calientes!**
- **¡Peligro de quemaduras!** NO toque la parte superior ni los laterales del aparato durante el uso.



- NO sumerja el aparato en agua.
- NO obstruya ni tape el aparato cuando esté en uso.
- NO introduzca objetos metálicos en el aparato mientras esté conectado a una toma de corriente.
- Apague siempre el aparato, desconecte el suministro de alimentación y permita que se enfríe antes de limpiar, realizar tareas de mantenimiento o cuando no esté en uso.
- Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños. Elimine el embalaje de acuerdo con las normas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por un agente de Nisbets Essentials o un técnico cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.
- NO lo use si está dañado.

NISBETS ESSENTIALS

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 27 2026/9/11 16:51

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entienden los peligros asociados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben llevar a cabo tareas de limpieza ni tareas de mantenimiento a cargo del usuario sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- **¡Peligro de incendio! ¡El pan puede quemar!** El aparato no puede entrar en contacto ni quedar cubierto por materiales fácilmente inflamables, como por ejemplo cortinas, tejidos, paredes, etc. Garantice siempre la debida distancia de seguridad con respecto a materiales inflamables.



- Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como las siguientes:
  - cocinas de los empleados en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
  - casas rústicas;
  - por clientes de hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;
  - alojamientos de tipo cama y desayuno
- Nisbets Essentials recomienda que una persona cualificada someta el aparato a pruebas periódicas (al menos una vez al año). Las pruebas deben incluir, entre otras: Inspección visual, ensayo de polaridad, puesta a tierra, continuidad de aislamiento y prueba de funcionamiento.
- Nisbets Essentials recomienda conectar este producto a un circuito protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD) adecuado.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 28 2026/9/11 16:51

Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. Con un mantenimiento y uso correcto del aparato, este producto Nisbets Essentials le ofrecerá el mejor rendimiento posible.

Retire todos los materiales de embalaje. Asegúrese de eliminar todos los plásticos protectores y los revestimientos de todas las superficies.


Contenido del Conjunto

Se incluye:

- Tostadora doble Nisbets Essentials
- Manual de instrucciones

Nisbets Essentials se enorgullece de su calidad y servicio y asegura que en el momento del desembalaje, el contenido se suministró con plena funcionalidad y sin ningún defecto.
En caso de detectar daños derivados del transporte, póngase en contacto con el distribuidor de Nisbets Essentials de inmediato.

Funcionamiento

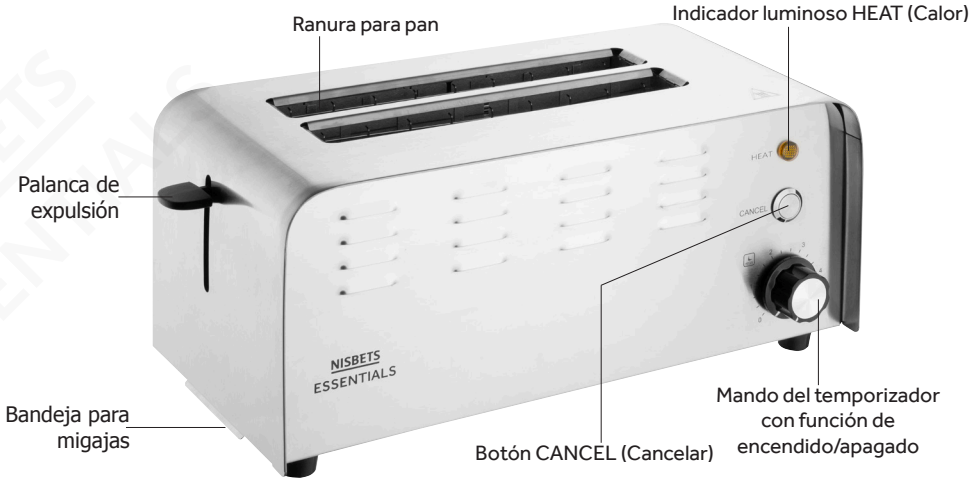

Tostar

1. Antes del uso, asegúrese de situar el mando del temporizador en '0'.

Nota: La tostadora no tiene un interruptor de encendido independiente, puesto que éste forma parte del mecanismo del temporizador. Cuando el mando del temporizador está situado en "0", la tostadora está apagada.

2. Introduzca el pan en la ranura con la palanca de expulsión hacia arriba. No use pan demasiado grueso.
3. Ajuste el mando del temporizador en el tiempo deseado según su gusto. Se recomienda usar rebanadas de pan de 1 día de antigüedad.
4. La luz indicadora HEAT (Calor) se encenderá y comenzará el temporizador. Para comenzar a tostar, baje la palanca.
5. Una vez finalice, la tostada sale expulsada. La luz indicadora HEAT (Calor) se apagará.
6. Puede extraer la tostada inmediatamente usando la palanca de expulsión, o dejarla en el aparato para mantenerla caliente durante varios minutos.

Cancelación: Puede cancelar el proceso de tueste en cualquier momento pulsando el botón CANCEL (Cancelar); extraiga las rebanadas de pan subiendo la palanca.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 29 2026/9/11 16:51

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento



Apague siempre el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y permita que se enfríe antes de limpiarlo o al realizar tareas de mantenimiento.

- Si es necesario, limpie el exterior con un paño suave y agua tibia y jabonosa.
- Nunca use productos abrasivos, puesto que dañarían el acabado.
- Séquelo bien después de limpiarlo.

Bandeja para migajas

- Vacíe periódicamente la bandeja para migajas (ubicada en la parte inferior del aparato).
- Deslice la bandeja para vaciarla.
- Vuelva a introducirla con seguridad.

Notas sobre el mantenimiento

- Puede tostar pan con fruta o nueces, sin embargo, los azúcares naturales presentes podrían causar que se adhiera a los rieles de protección de la tostadora. No deje tales residuos en los rieles de protección, puesto que se quemarán, emitirán humo y podrían expandirse, dañando el elemento.
- Las piezas se desgastan durante el uso y es imposible predecir su vida útil, ya que ésta se ve afectada por la cantidad y el tipo de uso, así como por la calidad del suministro eléctrico. Si no se manipulan correctamente pueden dañarse.
- Las reparaciones o sustituciones de los componentes solamente deben realizarlas electricistas profesionales.
- Su proveedor le proporcionará las instrucciones sobre los componentes y accesorios.

Resolución de problemas

Un técnico calificado debe realizar las reparaciones si es necesario.

Fallo	Causa probable	Acción
La unidad no funciona	El aparato no está conectado	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado
	El enchufe y el cable están dañados	Reemplace el enchufe o el cable
	Fallo de la fuente de alimentación de red	Compruebe la red eléctrica
	El elemento calefactor ha expirado	Consulte con un técnico cualificado

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 30 2026/9/11 16:51

Especificaciones Técnicas

Nota: Debido a nuestro proceso de mejora continua, las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo	Tensión	Potencia	Corriente	Peso neto	Dimensiones a x a x p mm
JB575	220-240 V~, 50/60 Hz	1500 W	6,5 A	3,9 kg	200 x 420 x 198

Gestión del suministro de alimentación	Consumo de energía
Modo desactivado	Después de enchufarlo y sin realizar ninguna operación, o después de una operación, el aparato entrará en modo apagado. El consumo de energía durante el modo desactivado no excederá los 0,50 W

Cableado Eléctrico

El aparato se suministra con un enchufe tal y como se indica en la tabla siguiente (la corriente correcta que debe seleccionarse varía en función del aparato).

Región	Enchufe estándar	Capacidad(es) de corriente
UK	BS 1363	13 A
Europa	CEE 7/7	16 A

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato debe conectarse a una toma de tierra.



Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas Nisbets Essentials han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos Nisbets Essentials cuentan con aprobación para exhibir el siguiente símbolo:



Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de Nisbets Essentials.
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, Nisbets Essentials se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 31 2026/9/11 16:51

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformiteitsverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità • • Declaración de conformidad • Erklæring om samsvar

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Utstyrstype		**Model** • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Modell
2 Slot Toaster		JB575 (-E & -A)
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo • Anvendelse av territoriell lovgivning og rådsdirektiv(er)	**Low Voltage Directive (LVD) - 2014/35/EU** Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 EN 60335-1: 2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019+A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023 EN IEC 60335-2-9: 2023 +A11:2023 EN 62233:2008 **Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC** Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2: 2021 **Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU** Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032) **Regulation (EC) No 1935/2004- Food Contact Materials (FCM)** Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles intended to Come into Contact with Food	**Electrical Safety** AS/NZS 60335-1:2020 AS/NZS 60335-2-9:2020 **Electromagnetic Compatibility** EN IEC 55014-1: 2021 EN IEC 55014-2: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2: 2021
Manufacturer Name • Naam fabrikant • Nom du fabricant • Name des Herstellers • Nome del fabbricante • Nombre del fabricante • Produsentens navn		**Nisbets Limited**

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).
Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus
Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.
Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.
El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.
Undertegnede erklærer herved at utstyret som er spesifisert ovenfor, er i samsvar med ovennevnte territoriell lovgivning, direktiv(er) og standard(er).

Date • Data • Date • Datum • Data • Fecha • Dato	**13th May 2026**		
Signature • Handtekening • Signature • Unterschrift Firma • Firma • Signatur	Signed by: Ashley Hooper AB6DB7656FFB441...		
Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo • Fullt navn	**Ashley Hooper**		
Position • Functie • Fonction • Position • Qualifica • Posición • Posisjon	**Group Head of Product Quality & Compliance**		
Manufacturer Address • Adres fabrikant • Adresse du fabricant • Adresse des Herstellers • Indirizzo del fabbricante • Dirección del fabricante • Produsentens adresse	**Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom**	**Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney, Co. Cork Ireland**	**15 Badgally Road, Campbelltown NSW 2560**

NISBETS ESSENTIALS



UK	**0117 3075655**	**service@technical-sales.co.uk**
Eire	**021 4946777**	**Sales@nisbets.ie**
NL	**040 2628080**	**service@nisbets.nl**
FR	**01 60342880**	**sav@nisbets.fr**
BE-NL	**0800 29129**	**service@nisbets.be**
BE-FR	**0800 29229**	**service@nisbets.be**
DE	**0800 1860806**	**service@nisbets.de**
ES	**901 100133**	
AU	**1300 225 960**	
NZ	**0800 222 700**	

JB575_ML_A5_v1_20260911.indb 35 2026/9/11 16:51

Please click on the URL or scan the QR code below to access more information for your product:

JB575:

https://catering-brands-directory.com/product-passport/JB575/

http://www.nisbets.com/

JB575_ML_A5_v1_2026/09/11